

Corso di Laboratorio di Elettromagnetismo e Circuiti - A. A. 2013-2014 (Prof. Di Domenico)
Esercitazione n.1
Misure in corrente continua

Note introduttive:

- I dati sperimentali vanno annotati direttamente sul quaderno di laboratorio (“logbook”) evitando di eseguire in modo non documentato anche un banale cambiamento di scala dello strumento od una moltiplicazione dei dati per un fattore. Per ogni misura (o serie di misure) annotare il tipo di strumento, il fondo scala utilizzato, ed ogni altra informazione che potrebbe servire per una analisi dei dati successiva (ad esempio il valore scelto per la tensione del generatore etc.). Si ricorda che parte dell’esame finale (prova pratica ed esame orale) potrebbe essere legata alla descrizione del lavoro svolto ed e’ quindi importante che il logbook sia rileggibile e comprensibile a distanza di mesi.
- L’analisi quantitativa delle incertezze di misura in questo tipo di esperienze spesso non e’ banale. Quindi per non perdere di vista lo scopo delle esperienze si cerchera’ di ridurla all’essenziale. Sara’ quindi sufficiente per ogni misura diretta effettuata col multimetro indicare sul logbook l’incertezza di misura (vedi appendice per le caratteristiche tecniche dei multimetri). Il calcolo delle incertezze sulle grandezze derivate ed ulteriori analisi andranno eventualmente effettuate alla fine dell’esperienza.


1) Misure di resistenza

Per questa misura utilizzare il multimetro digitale come ohmmetro. Si ha disposizione una serie di 10 resistori da $100\text{k}\Omega$ collegata con due cavi agli estremi. Con i cavi agli estremi non collegati tra loro effettuare una misura di resistenza ai capi dei primi n resistori della serie, con $n=1,2,\dots,10$. Al termine delle 10 misure riportare i dati su un grafico (resistenza in ordinate, n in ascisse) e confrontarli con il valore calcolato (teorico) della resistenza vista dai puntali dello strumento.

Collegare i due cavi agli estremi fra loro ed effettuare una misura di resistenza ai capi dei primi n resistori della serie, con $n=1,2,\dots,10$. Al termine delle 10 misure riportare i dati sullo stesso grafico della misura precedente e confrontarli con il valore calcolato (teorico) della resistenza vista dai puntali dello strumento.

2) Misure di tensione

Si connetta la serie di 10 resistori al generatore di tensione continua con $V_0 = 6\text{ V}$ (ricordarsi di verificare il valore con il voltmetro) come illustrato in figura:

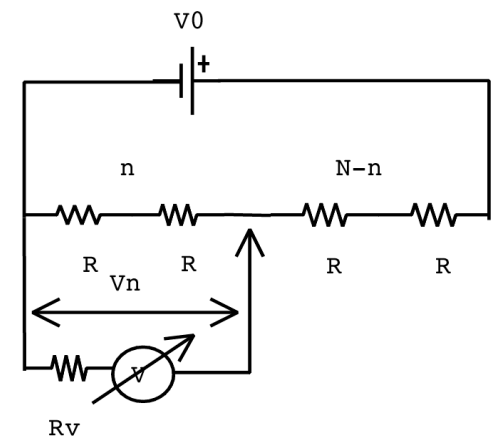

Misurare la tensione fra il polo negativo del generatore ed i primi n resistori della serie, con $n=1,2,\dots,10$. Effettuare le misure utilizzando:

- i) lo strumento universale ICE come voltmetro con fondo scala 2V ;
- ii) lo strumento universale ICE come voltmetro con fondo scala 10V;
- iii) il multimetro digitale FLUKE come voltmetro.

Riportare le misure su di un grafico (tensione misurata in funzione di n).

Si confrontino i valori misurati (almeno un paio per ogni serie di misure) con quelli calcolati teoricamente tenendo conto dell'effetto della perturbazione dello strumento.


Si ricorda che per lo strumento universale, le specifiche costruttive indicano una resistenza interna pari a:

$$R_V(\Omega) = 20000 \cdot V_{\text{fondo scala}}(\text{V})$$

mentre per lo strumento digitale la resistenza interna è $R_V > 10\text{M}\Omega$.

3) Carica e scarica del condensatore

Si monti sulla basetta il circuito mostrato in figura costituito da un generatore di tensione continua con $V_0 = 10\text{ V}$, un resistore di resistenza $R = 30\text{ M}\Omega$ ed un condensatore di capacità $C = 2.2\text{ }\mu\text{F}$ (misurare i valori dei componenti utilizzando il multimetro ed il ponte d'impedenze a disposizione in laboratorio).

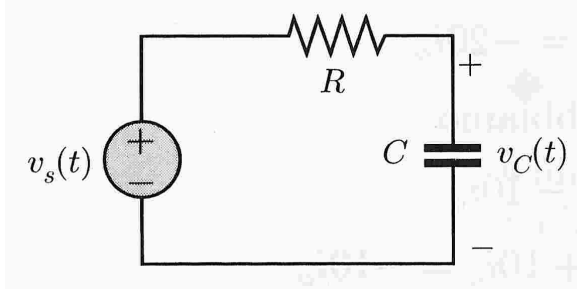

Utilizzando il multimetro digitale misurare la tensione ai capi del condensatore in funzione del tempo (una misura ogni 5s è sufficiente) durante la carica e, successivamente, durante la scarica. Si esegua la scarica in due modalità: a) spegnendo il generatore; b) staccando il circuito dal generatore. (Non è necessario eseguire le misure durante la seconda carica. È invece importante avere pazienza ed attendere che il condensatore sia ben carico).

Si ricorda che l'andamento teorico per la carica è: $V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau})$ mentre per la scarica $V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$ con $\tau = RC$.

- Riportare le misure su grafici lineari e semilog (è preferibile riportare cariche e scariche sullo stesso plot).
- Stimare la costante di tempo τ sia dai grafici lineari che semilog.
- Confronto con la teoria.


Appendice: caratteristiche tecniche dei multimetri

ICE supertester 680 R


Schemi per il calcolo della resistenza interna:

L' amperometro dello strumento universale

Strumento Universale

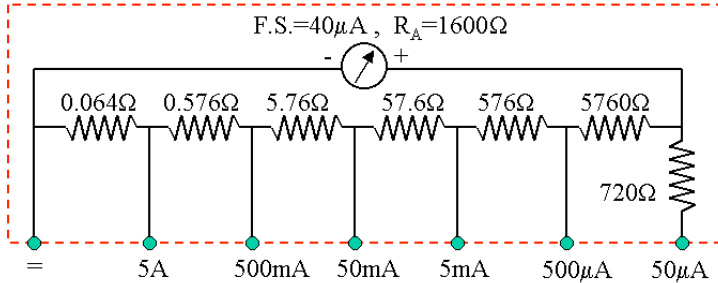

Il voltmetro dello strumento universale

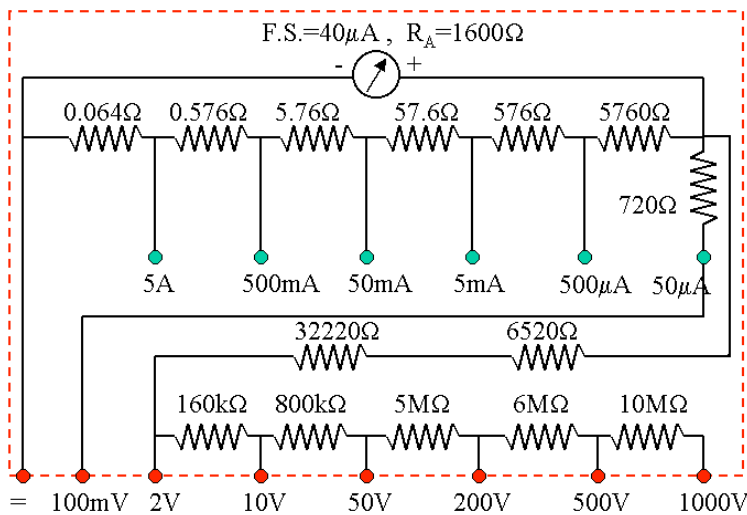

IMPORTANTE: per una buona conservazione e per un buon impiego del SUPERTESTER I.C.E. MOD. 680 R si raccomanda di leggere attentamente anche tutte le norme per la manutenzione dettagliatamente descritte a pag. 37.

PRECISIONE DELL'INDICAZIONE

La precisione o meglio la classe del nostro Supertester 680 R è dell'1% in C.C. e del 2% in C.A. Secondo le vigenti norme internazionali la precisione di indicazione di uno strumento, tecnicamente denominata « Classe dello strumento », è indicata in **percentuale assoluta** e perciò l'errore massimo di lettura ammesso è sempre riferito alla percentuale di precisione garantita dalla casa riferita al valore di fondo scala. Per esempio: supponiamo di esaminare uno strumento che la casa garantisce in classe 2, sulla portata 250 Volts fondo scala, in questo caso l'errore massimo ammesso del $\pm 2\%$ va riferito al fondo scala che nel caso della portata 250 V corrisponde ad un errore assoluto di 5 Volts.

Secondo le norme internazionali e secondo quanto spiegato, perché lo strumento possa essere considerato che rientri nella classe 2 occorre che in nessun punto della scala l'errore sia superiore a ± 5 Volts.

Ciò lo strumento rientra in tale classe di precisione (2%) se ad esempio indica 255 o 245 invece di 250; 105 o 95 invece di 100; 15 o 25 invece di 20. Da ciò si potrà notare chiaramente che l'errore, in **percentuale relativa**, aumenta sempre più verso l'inizio scala per cui per avere letture il più precise possibili è sempre bene scegliere nel caso di un Tester la portata più adatta per eseguire la lettura il più possibile verso il fondo scala.

Secondo quanto prescrivono le principali norme internazionali, il controllo di precisione va eseguito con strumento in posizione orizzontale ad una temperatura di 20°C. e, nel caso di misure con corrente alternata, questa dovrà essere sinusoidale.

Variando le condizioni sopradette si dovrà tener conto, per un esatto controllo della classe di precisione, delle interferenze dovute a tali variazioni.

Interpolare i valori fra le tacche della scala graduata aiutandosi con lo specchio sotto l'ago per ridurre gli errori di parallasse.

DATI TECNICI		FUNZIONE	GAMMA	RISOLUZIONE	PRECISIONE (Fluke 75)	PRECISIONE (Fluke 77)	CADUTA DI TENSIONE A FONDO SCALA
Temperatura d'impiego	Da 0°C a 50°C	V~	3.2V 45 Hz-1 kHz	0.001V 0.01V 0.1V 1V	±(2 + 2)* ±(2 + 2) ±(2 + 2) ±(2 + 2)	±(2 + 2)* ±(2 + 2) ±(2 + 2) ±(2 + 2)	
Temperatura di conservazione	Da -40°C a +60°C	V=	3.2V 32V 320V 1000V	0.001V 0.01V 0.1V 1V	±(0.5 + 1) ±(0.5 + 1) ±(0.5 + 1) ±(0.6 + 1)	±(0.3 + 1) ±(0.3 + 1) ±(0.3 + 1) ±(0.4 + 1)	
Umidità relativa Tutte le gamme eccetto 32 MΩ Sola gamma 32Ω	Da 0% a 90% (Da 0°C a 35°C) Da 0% a 70% (Da 35°C a 50°C) Da 0% a 80% (Da 0°C a 35°C) Da 0% a 70% (Da 35°C a 50°C)	300mV=	320 mV	0.1 mV	±(0.5 + 1)	±(0.3 + 1)	
Coefficiente di temperatura	0,1 × (precisione specificata)/°C (applicabile da 0°C a 18°C e da 28°C a 50°C)	Ω	320Ω 3200Ω 32 kΩ 320 kΩ 3.2 MΩ 32 MΩ	0.1Ω 1.0Ω 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ	±(0.7 + 2) ±(0.7 + 1) ±(0.7 + 1) ±(0.7 + 1) ±(0.7 + 1) ±(2.5 + 1)	±(0.5 + 2) ±(0.5 + 1) ±(0.5 + 1) ±(0.5 + 1) ±(0.5 + 1) ±(2.0 + 1)	
Tipo di pila	NEDA 1604 9V o 6F 22 9V	→ ())))	2.0V	0.001V	±(1 + 1) v. tipico		
Durata della pila (tipica)	1600 ore (Zn-C) 2000+ ore (alcalina)	A~	32 mA 45 Hz-1 kHz	0.01 mA 0.1 mA 0.01A	±(3 + 2) ±(3 + 2) ±(3 + 2)	±(3 + 2) ±(3 + 2) ±(3 + 2)	0.16V 2.0V 0.5V
Dimensioni (alt. × largh. × lungh.)	2,84 × 7,49 × 16,64 cm (1,12 × 2,95 × 6,55 in)	A=	32 mA 320 mA 10A	0.01 mA 0.1 mA 0.01A	±(1.5 + 2) ±(2 + 2) ±(1.5 + 2)	±(1.5 + 2) ±(2 + 2) ±(1.5 + 2)	0.16V ⁵ 2.0V 6.25 0.5V 0.05
Peso	0,34 kg (12 oz)						
Omologazione sicurezza	Classe di protezione II (IEC 348)						

32

FUNZIONE	TENSIONE MAX INGRESSO (tra i morsetti d'ingresso)	TEMPO DI RISPOSTA (dell'indicazione digitale al grado di precisione specificato)	IMPEDENZA D'INGRESSO	RAPPORTO DI REIEZIONE IN MODO COMUNE (1 kΩ sbilancio)	RAPPORTO DI REIEZIONE IN MODO NORMALE (sola indicazione digitale)	TENSIONE MAX TRA QUALUNQUE TERMINALE E LA TERRA (tutte le funzioni):
V~	1000V CC 750V CA RMS (sinusoidale)	<2s	>10 MΩ in parallelo con <50 pF (accopp. CA)	>60 dB (CC fino a 60 Hz)		1000 V CC 750V CA RMS (sinusoidale)
V=	1000V CC 750V CA RMS (sinusoidale)	<1s	>10 MΩ (capacità d'ingresso <50 pF)	>120 dB (CC, 50 Hz, o 60 Hz)	>60 dB (50 o 60 Hz)	PROTEZIONE DEI FUSIBILI (solo terminale 300mA): 630 mA 250V, RAPIDO 3A 600V, RAPIDO
300mV=	500V CC 500V CA RMS (sinusoidale)	<1s	10 MΩ (capacità d'ingresso <50 pF)	>120 dB (CC, 50 Hz, o 60 Hz)	>60 dB (50 o 60 Hz)	

Ω	SOVRACCARICO MAX (tra i morsetti d'ingresso)	TEMPO DI RISPOSTA (dell'indicazione digitale al grado di precisione specificato)	TENSIONE A CIRCUITO APERTO (da 0°C a 50°C)	TENSIONE FONDO SCALE (da 0°C a 50°C)	
				Fino a 3,2 MΩ	Fino a 32 MΩ
	500V CC 500V CA RMS (sinusoidale)	<1s (fino a 320 kΩ) <2s (fino a 3,2 MΩ) <10s (fino a 32 MΩ)	<3.1V CC (v. tipico) <2,8V CC	<440 mV CC (v. tipico) <420 mV CC	<1,4V CC (v. tipico) <1,3V CC

→ ())))	SOVRACCARICO MAX (tra i morsetti d'ingresso)	CORRENTE DI PROVA	
		Corrente di prova (v. tipico)	V _F
	500V CC 500V CA RMS (sinusoidale)	0.7 mA 0.5 mA 0.3 mA 0.1 mA	0.0V 0.6V 1.2V 2.0V

*I valori dei dati tecnici sono specificati con riferimento ad una gamma di temperature compresa tra 18°C e 28°C, per il periodo di un anno dall'avvenuta taratura.
La precisione è specificata come ± [(% valore lettura) + (numero di unità nella cifra meno significativa)]. In "Touch Hold", la precisione non è specificata per le funzioni 300mV= e Ω quando l'impedenza del circuito di prova è superiore a 1 MΩ.
V~ e A~ hanno risposta a valor medio, calibrato per il valore RMS di onde sinusoidali.

33